

די לכיבוס

איך לתפעל את מכונת הכביסה


לעולם אין לדעת מה תוליד הכביסה: אולי מצית, אולי מפתח אבוד, אולי כסף...
או שפשוט נוציא משם את הדברים?




ודא שאף אחד לא מסתתר
בתוך מכונת הכביסה



נער את הבגדים כדי לבדוק
שאין מטלטלין בכיסים

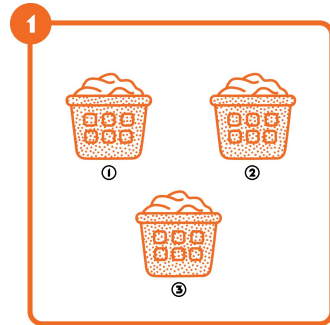

ודא שהכביסה ממוינת לפי צבעים:
צבעוניים, כהים ולבנים

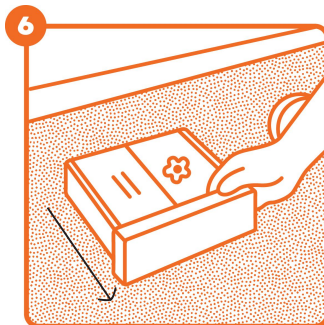


פתח את המגירה של המכונה.
מצא את התא עם **שני הפסים**




הכנס את הבגדים למכונה, בגד
אחד בכל פעם




אין לדחוס את כל הבגדים כגוש
בבת אחת

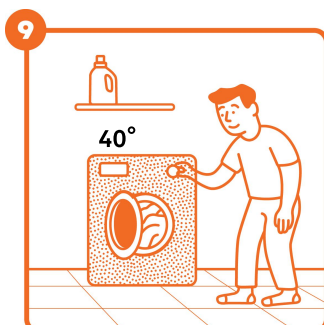

כוון את המכונה 40° מעלות

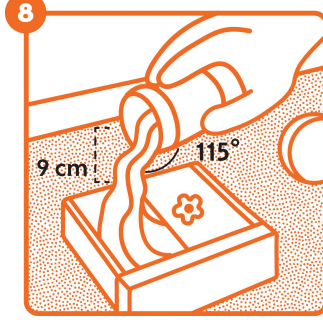


שפוך את הג'ל לתא שיש בו
שני פסים ומגובה של 9 ס"מ

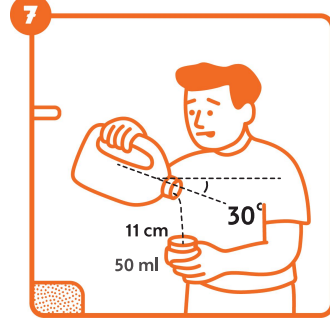

אחוז במיכל ומלא פקק ג'ל מגובה
של 10 ס"מ ובזווית של 30° מעלות



שומע מים? הצלחת!

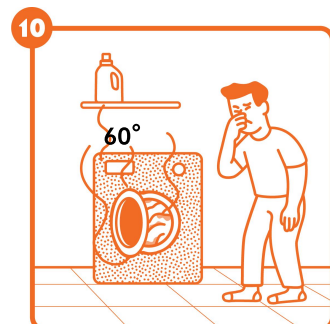

בגדים מצחינים ביותר, גרביים
ותחתונים נכבס ב60° מעלות